


## Modifica Gas Rapido fai da te

1. Smontate la manopola del Gas



2. Procurarsi un tubo dello stesso diametro del giro interno (dove va a posizionarsi il filo) della manopola del gas:  
37 mm di diametro interno del tubo

N.B. Lo spessore del tubo non deve essere troppo sottile altrimenti a lavoro finito la differenza è minima. Più lo scegliete spesso, più accorcerete il giro del Gas. Il mio in foto è di circa 2 mm. ed è giusto quello che serve per aver un fine corsa ruotando semplicemente il polso senza dover forzare troppo.

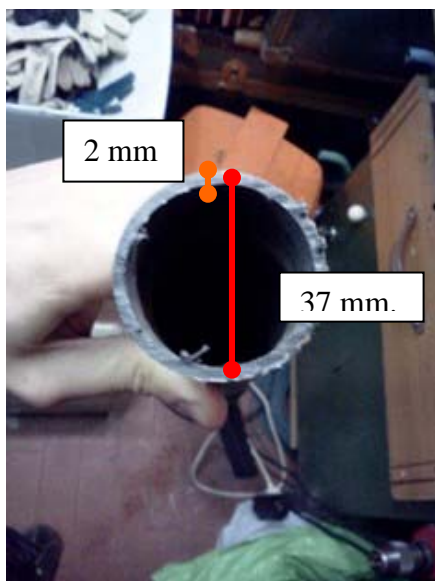

3. Tagliarne un pezzetto di spessore 8 mm. Anche se più spesso non fa nulla perché tanto lo modificate a piacimento con la cartavetra.

4. Lavorate il pezzetto circolare con cartavetra a grani grossi fino ad ottenere lo spessore appunto degli 8mm.
5. Continuate a lavorarlo con una cartavetra di grana intermedia per togliere eventuali sbavature grossolane.
6. A questo punto tagliatelo a “mezzaluna” di circa 3 cm., prendete la misura per avere lo spazio necessario dell’attacco dei cavi.



7. Misurate che vada bene



8. Ora lavorate ancora con la cartavetra di grana fine per poter far più liscia possibile la superficie sia interna che esterna.

9. Smussate anche gli angoli esterni, aiutandovi anche con una lima, in modo da creare specie di “discesa” che accompagnerà la corsa del filo.

10. Il lavoro finito dovrebbe presentarsi così:



11. Ora non vi resta che provarlo a montare e vedere che sia perfettamente combaciante e la superficie completamente liscia in tutti i lati



12. Prima di montarlo nel blocchetto magari fissatelo con la colla Mille Chiodi o similari.

Ora non vi resta che provarlo e... buone sgasate a tutti!!

- Frankye! - 😊